


9


В окне Мои Устройства либо уже будет ваш Теплоинформатор, либо по кнопке "+" его можно добавить. Пароль от устройства стандартный **bastion123**.

В случае, если Теплоинформатор не добавился: Проверьте, видит ли ваш Wi-Fi роутер наш прибор **TPRO_XXXXXXXXXXXX**

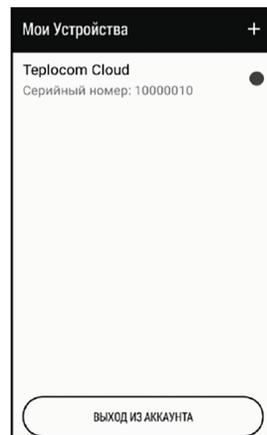

10

Дважды щёлкните на «Teplocom Cloud» и войдите в приложение. После этого ваш теплоинформатор и аккаунт привязаны.

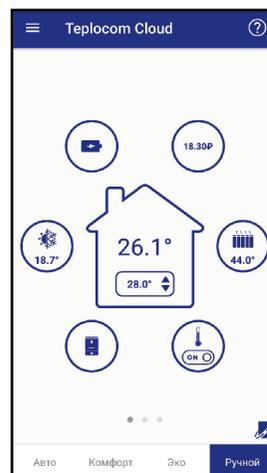

11

Сейчас ваш Теплоинформатор подключен к Wi-Fi сети, **в нашем примере сеть HOME1** пароль **8888**

— Вы всегда можете его переподключить к другой сети используя п.п. 2,3 и 5

— Если вы хотите использовать Теплоинформатор для работы от СИМ-карты, то можно ничего не менять. При пропадании сети Wi-Fi он автоматически перейдет на GPRS

12

Ваш мобильный телефон теперь можно переключать к любой Wi-Fi сети или к мобильному интернету. При входе в приложение он всегда будет видеть ваш Теплоинформатор.

ТЕPЛОСОМ CLOUD
Тепло вашего дома
всегда под контролем!

БАСТИОН
ПРОИЗВОДСТВО С 1991 ГОДА



Порядок действия для подключения Теплоинформатора к аккаунту.

Настройка, мониторинг и текущее управление теплоинформатора TEPLOCOM CLOUD производится по каналу Wi-Fi при помощи смартфона под управлением системы Android версии не ниже 4.0.3 и iOS не ниже 9.0. **Для проведения подключения необходимо наличие локальной Wi-Fi сети.** Допускается раздача ее с мобильного телефона.

Прохождение регистрации аккаунта:

1 До начала работы необходимо установить на смартфон (в комплект поставки не входит) мобильное приложение (поисковой запрос TEPLOCOM CLOUD)



Для Android



Для iPhone

2 В стартовом окне выбираем пункт «РЕГИСТРАЦИЯ»



3 Заполняем анкету. Запоминаем данные «Логин» и «Пароль». (**Возьмем, для примера, логин User1** пароль **5555**).

4 На указанную при регистрации почту придет ссылка, по которой нужно пройти. Проходя по ссылке нужно дождаться пока страница отобразится на экране и, не вводя никакой информации, просто закрыть страницу. Процесс регистрации завершен.


Регистрация

Имя _____
 Фамилия _____
 E-mail _____
 Мобильный телефон _____
 Логин _____
 Пароль _____
 Подтвердите пароль _____
 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Привязка Теплоинформатора к аккаунту:

1 Подключаем Теплоинформатор к сети 220В через комплектный блок питания.

2 С мобильного телефона ищем и подключаемся к Wi-Fi сети **TPRO_XXXXXXXXXXXX**. Если такой сети нет, то нажимаем 3 раза на кнопку теплоинформатора. При подключении используем пароль **bastion123**. Необходимо убедиться, что телефон подключился к Wi-Fi сети теплоинформатора. Синий светодиод Wi-Fi начинает непрерывно светиться.

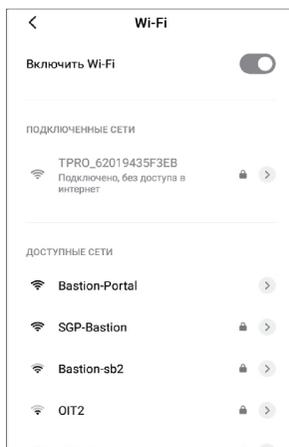

3 Запускаем мобильное приложение и выбираем **"ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАПРЯМУЮ"**. Пароль от устройства **bastion123**. На запрос обновления ПО соглашаемся и ждем загрузки прошивки в Теплоинформатор.

4 Производим сброс до заводских настроек.

- Выходим из приложения.

- Отключаем сетевое питание. После этого нажимаем кнопку на несколько секунд, пока не погаснут все светодиоды на корпусе прибора. Отпускаем кнопку.

- Нажимаем кнопку, и при нажатой кнопке подключаем сетевое питание. Ждем звукового сигнала. Отпускаем кнопку.

- Повторяем п.2 и п.3

5 Выбираем «МЕНЮ»-«Настройки Wi-Fi и GSM».


- В "Wi-Fi Точка доступа" в параметр "Название" пишем Ваше название локальной Wi-Fi сети.

Для нашего примера это *HOME1*

- В параметр "Пароль" пишем Ваш пароль от Wi-Fi точки. **В нашем примере** это *8888*

- Нажимаем "применить". Синий светодиод Wi-Fi гаснет.

- **Раздел "Название и пароль устройства" не трогаем!!!**

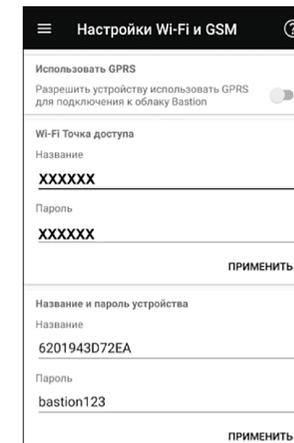

6 Выходим из приложения.

7 Подключаем свой мобильный телефон к локальной Wi-Fi сети. **В случае примера** это будет сеть *HOME1* пароль *8888*. **Таким образом, сейчас ОБА устройства подключены к локальной сети HOME1 пароль 8888. Это обязательное условие для подключения Теплоинформатора к аккаунту.**

8 Заходим в мобильное приложение и выбираем **«ВХОД»**. Вводим ваш пароль и логин. (См. пункт 3 Прохождения регистрации аккаунта). **В случае нашего примера** это будет логин *User1* пароль *5555*